

# ตู้เก็บของเหลวไวไฟ

ตู้ Justrite ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการจัดเก็บ  
และปกป้องของเหลวไวไฟ

Sure-Grip® EX

(Fusible links) ตัวเชื่อมบานพับ  
ประตูที่ละลายได้ ทำหน้าที่กัน  
ประตูให้เปิดค้างไว้ได้ และจะละลาย  
ตัวเชื่อมที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส  
ซึ่งจะทำให้ ประตูปิดอัตโนมัติ (ทั้งนี้  
เฉพาะรุ่น ที่ประตูเปิดเองได้)

(Sturdy 1 mm) พับประตูสองชั้นที่ม้วน  
คงด้วยความหนา 1 มม. พร้อมกับ  
ช่องอากาศที่เป็นฉนวนกว้าง 38 มม.

(Easy-close) ประตูเปิดปิดง่าย  
และล็อกสลักอัตโนมัติ การเปิด-  
ปิดประตูไม่ต้องใช้มือเปิดปิดด้วยระบบ  
สลัก 3 จุด เพื่อป้องกันในกรณีที่เกิด  
ความร้อนจากเปลวไฟ

(Full welded) ตัวตู้ทำจากแผ่นเหล็ก  
ที่เชื่อมเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เทคนิคย้ำ  
ทำให้โครงสร้างมีความมั่นคงและ  
ทรงรูปเหมือนถังเหล็กที่ใช้งานได้ยาวนาน  
และยังช่วยป้องกันไฟได้ดีกว่า เนื่องจาก  
มีช่องอากาศน้อยกว่าการใช้  
เทคนิคย้ำ

(Continuous piano) บานพับประตู  
เป็นแบบบานพับเปียโนตลอดบาน  
ประตู ช่วยให้การเปิดปิดมีความเรียบ  
รื่นมากขึ้น

(Durable and chemical) สีเคลือบ  
ตัวถังด้านในและด้านนอกเป็นสีฟลูออโร  
โพลีเอสเตอร์ที่มีอายุยาวนานและคว  
ามทนทานต่อสารเคมี ช่วยให้ผิวมีค  
วามเงางามและป้องกันการกัดกร่อน  
และความชื้น

(Dual vents) มีช่องระบายอากาศ  
ที่มีตัวดักจับเปลวไฟในบริเวณทั้งสอง  
ข้างของตู้ ด้านหนึ่งอยู่ตำแหน่งล่าง  
ของตู้และอีกด้านอยู่ด้านบน

เคลือบด้วยสีผสมพียู  
epoxy และโพลีเอสเตอร์  
ให้ทั้งการป้องกันสารเคมี  
และรังสี UV

(Self-indexing) ประตูมีระบบจัด  
ลำดับการปิดที่ช่วยให้ง่ายต่อการเปิด  
ปิดเป็นไปตามขั้นตอนและปิดได้อย่าง  
สนิทจากระดับบนถึงด้านล่าง (ทั้งนี้  
เฉพาะรุ่นที่ประตูเปิดเองได้)

(Exclusive) มีระบบพิเศษ  
SpillSlope คือ ชั้นวางที่ช่วยให้ของ  
เหลวที่หกไหลกลับไปที่ด้านหลังของตู้  
และลงไปยังช่องรองรับสารที่รั่วไหล  
บริเวณด้านล่างของตู้ นอกจากนี้  
ชั้นวางนี้ยังเป็นไปตามมาตรฐาน  
ANSI เพราะสามารถรับน้ำหนักได้  
159 กก. และชั้นวางยังสามารถ  
ปรับระยะ: 76 มม. จากศูนย์กลาง


(Welded shelf) ร่องที่พับประตู  
ถูกเชื่อมไว้ให้สามารถยึดล็อก  
กับชั้นวางได้อย่างแน่นหนา  
ป้องกันการสั่นหลุด โดยไม่จำเป็นต้อง  
มีเหล็กวางรองรับชั้นที่อาจ  
หล่นหายได้ตลอดเวลา

ระบบกลอนแบบสามจุดช่วยให้สิ่ง  
บรรจุภายในตู้ไม่ตกหล่นออกมา


มีตัวเชื่อมต่อสายดินแบบ  
built-in (ในแผงด้านนอก)  
เพื่อให้ง่ายต่อการต่อสายดิน

(51 mm liquid) ช่องรองรับ  
สารที่หกขนาด 51 มม.  
(มีความจุสูงสุด 19 ลิตร)  
สำหรับขนาดความจุ 170 ลิตร)  
ช่วยกักเก็บสารที่รั่วไหลและเป็นไป  
ตามกฎหมาย US EPA

Complies with US OSHA 29 CFR  
1910.106 and NFPA Code 30, section  
4.3.3; FM Approved

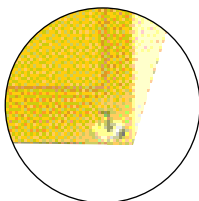

มีขาตั้งที่ปรับได้สำหรับการจัด  
ความสมดุลของตู้และในกรณีที่  
พื้นผิวที่วางตู้ไม่เป็นราบเรียบ

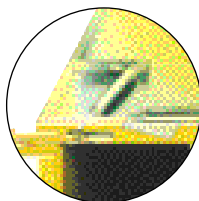

ในรุ่นที่ประตูเปิดได้ กลไก  
ดังกล่าวถูกเก็บซ่อนไว้ทำให้  
ไม่กีดขวางพื้นที่การใช้งาน  
ในชั้นวางด้านบนสุด เป็นไป  
ตามมาตรฐาน UFC



U-Loc แขนล็อกมาพร้อมชุด  
กุญแจคู่ หรือ สามารถสั่ง  
ซื้อกลอนแบบสายยูเพื่อเพิ่ม  
ความปลอดภัย



HazAlert ป้ายเตือนสติ๊กเกอร์  
แบบเรืองแสงเพื่อช่วยการมอง  
เห็นในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้มี  
ข้อความ “วัตถุไวไฟ เก็บให้  
ห่างจากเปลวไฟ” ใน 3 ภาษา  
คือ อังกฤษ สเปนและฝรั่งเศส

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



# ประเภทและความจุของสารที่จะเก็บในตู้ Justrite

## ขนาดและประเภทของภาชนะบรรจุสาร

ต้องระบุว่า จะใช้ตู้สำหรับจัดเก็บกระป๋องชนิดใด อาทิ ถัง drum ขนาด 110 และ 200 ลิตร ถังสียขนาดเล็ก ขวดขนาด 4 ลิตร กระป๋องสเปรย์ กระป๋องจ่ายสาร หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

## ความจุ

ตู้ขนาดพิเศษต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่งาน ในขณะที่ตู้ขนาดใหญ่เพื่อการบรรจุสารเคมีจำนวนมาก

## ประเภทของสารเคมีที่จะเก็บในตู้

ใช้สลากและสีต่างๆ เพื่อแสดงประเภทของสารเพื่อช่วยในการจัดระเบียบและแยกประเภทของสารต่างๆ ต้องเก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิทเสมอ และต้องทำความสะอาดสารที่หกหรือรั่วในทันที และจัดตั้งตู้ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศและความชื้นต่ำ

## ปัจจัยเรื่องความสะดวกสบาย การปกป้องที่ดี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

### ประเภทของประตู

ประเภทของประตูสามารถเลือกได้ตามความต้องการ แต่ประตูที่สามารถปิดเองและลงล็อกอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการปกป้องที่มีประสิทธิภาพ




#### ประตูระบบธรรมดา

ประตูระบบใช้มือปิดเป็นทางเลือกที่ประหยัด สามารถเปิดได้กว้าง 180 องศา เมื่อใช้มือปิด ประตูจะลงล็อกเองโดยอัตโนมัติ



#### ประตูที่ปิดเองได้

ประตูประเภทนี้จะปิดเองเมื่อปล่อยบานประตู โดยจะประตูแต่ละบานจะปิดตามลำดับและลงล็อกเองโดยอัตโนมัติ กลไกดังกล่าวถูกซ่อนไว้ด้านหลังของตู้ช่วยให้อุปกรณ์ที่ใช้งานมากขึ้น ตัวเชื่อมบานพับจะช่วยล็อกประตูให้เปิดค้างไว้ได้เวลาใช้งาน แต่จะละลายตัวเองเมื่ออยู่ในอุณหภูมิ 74 เซลเซียส เพื่อให้ประตูปิดเองโดยอัตโนมัติ

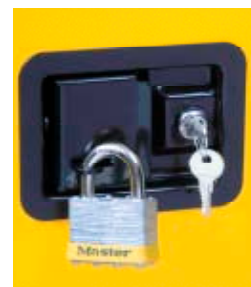

#### ระบบกุญแจล็อก

รูปรองมีความสวยงาม พร้อมที่คล้องกุญแจในตัวช่วยให้สามารถเปิดล็อกได้อย่างรวดเร็ว และเนื่องจากล็อกถูกออกแบบให้ฝังลงไปในตัวตู้ในระดับเดียวกัน ไม่มีส่วนยื่นเกาะก้ำกึ่งทำให้ช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินชนหรือเกี่ยว แขนงล็อกถูกออกแบบให้จับง่ายไม่หลุดลื่น มาพร้อมชุดกุญแจคู่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

### ระบบลงล็อกอัตโนมัติ


ตู้ Justrite ทุกตู้ใช้ระบบสลักแบบ 3 จุด ที่ลงล็อกได้เองอัตโนมัติ เพื่อให้ประตูปิดอย่างแน่นหนา แม้จะไม่ได้มีการหมุนมือจับในขณะที่ปิดประตูก็ตาม ช่วยให้อันตรายจากเปลวไฟได้อย่างดี การใช้ประตูกลอนแบบลงล็อกมีความจำเป็นในกรณีที่มีเพลิงไหม้

### บานพับ

ตู้ Justrite ทุกตู้ใช้ระบบบานพับแบบเดียวกับฟาเบียโนตลอดบานเพื่อให้การเปิดปิดนิ่งเรียบ พร้อมด้วยระบบสลัก 3 จุด กลอนกุญแจและกลไกพิเศษที่ลงล็อกสลักอัตโนมัติ

### การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ประเภทของตู้ถูกออกแบบให้เป็นไปตามระเบียบ US OSHA และ NFPA หรือ ตู้ประเภท 30 และ 90 ตามมาตรฐาน EN ในข้อกำหนด DIN EN 14470-1

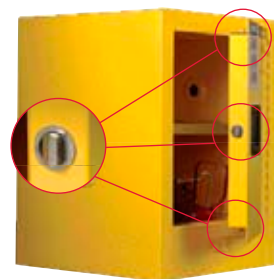

#### สลักล็อกอัตโนมัติ

สลักล็อกอัตโนมัติ 3 จุดทำจากสแตนเลส สตีล ปลอดภัย และป้องกันความร้อนได้ดีกว่า



## ตู้ Justrite Sure-Grip® Ex Safety เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในการจัดเก็บและปกป้องของเหลวไวไฟที่ปลอดภัยและไวใจได้

การจัดเก็บของเหลวอันตรายในตู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานจะช่วยปกป้องคนงานและลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และเพิ่มผลผลิต ตู้ Justrite ถูกสร้างให้มีความแข็งแรงทนทาน 1 มม. เชื่อมด้วยกันโดยมีช่องที่เป็นฉนวนกว้าง 38 มม. เพื่อป้องกันเพลิง เป็นไปตามมาตรฐาน US OSHA และ NFPA บานประตูที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบสลักอัตโนมัติช่วยให้บานประตูปิดได้อย่างง่ายดายและแน่นอน เพื่อการป้องกันไฟสูงสุด กลไกสลักลูกปืนเหล็กสแตนเลสแบบ 3 จุด ได้รับการทดสอบอย่างดีแล้วว่าไม่มีทางชำรุดและต้องใช้งานได้ทุกครั้ง

ระบบ Sure-Grip® Ex ช่วยให้ความปลอดภัยมากขึ้น และระบบล็อก U-Loc™ มาพร้อมกับกุญแจล็อกคู่ โดยสามารถเพิ่มแม่กุญแจเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้ สลากติดเกอร์ที่มีคำเตือนเรื่องแสงเพื่อช่วยในการมองเห็นในกรณีเพลิงไหม้หรือไฟดับ

ระบบชั้นแบบลาดเอียง SpillSlope™ เป็นชั้นวางเคลื่อนที่สนิมช่วยในการนำพาสารที่หกหล่นย้อนกลับไปที่หลังตู้และลงไปสู่ช่องรองรับสารหกหล่นที่ด้านล่างของตู้ ชั้นวางสามารถปรับได้ระยะ 76 มม. จากศูนย์กลาง

อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ อาทิ ช่องรับสารหกหล่นที่มีขีดขนาด 51 มม. ช่องระบายอากาศคู่พร้อมด้วยตัวดักจับเปลวไฟ ขาตู้แบบหมุนปรับขึ้นลงได้ 4 ขา ตัวเชื่อมสายดิน และสลากระเบียงใน 3 ภาษา ผิวของตู้ทั้งด้านในและด้านนอกเคลือบด้วยอีพ็อกซีแบบไม่มีตะกั่วและสีไฟสโตนอร์ เพื่อปกป้องจากสารเคมี นอกจากนี้ตู้ทุกตู้มีไฟได้ด้วยการรับการประกันยาวนานถึง 10 ปี และได้รับการรับรองจาก FM

ตู้รุ่นที่ประตูเปิดได้เองเป็นไปตามข้อกำหนด Uniform Fire Code โดยประตูจะปิดและลงล็อกสลักเองเมื่อตัวเชื่อมบริเวณบานพับละลายเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 74 องศาเซลเซียส กลไกการปิดประตูที่ถูกออกแบบไว้อย่างดีช่วยไม่ให้ควันไฟขึ้นสู่เพดาน



8945001



8945201



8930001



8960201

## ตู้เก็บสารเคมีสำหรับสารไวไฟ – 10-Year Warranty

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Sump Capacity (Litres) | Approval/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 114               | 1118 x 1092 x 457 mm      | 1                  | 19.7                   | FM,N,O                   | 8930001             | A,E | 105.0         |
| 2 ประตูปิดอัตโนมัติ       | 114               | 1118 x 1092 x 457 mm      | 1                  | 19.7                   | FM,N,O,U                 | 8930201             | A,E | 108.0         |
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 170               | 1651 x 1092 x 457 mm      | 2                  | 19.7                   | FM,N,O                   | 8945001             | A,E | 141.0         |
| 2 ประตูปิดอัตโนมัติ       | 170               | 1651 x 1092 x 457 mm      | 2                  | 19.7                   | FM,N,O,U                 | 8945201             | A,E | 142.0         |
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 227               | 1651 x 864 x 864 mm       | 2                  | 31.5                   | FM,N,O                   | 8960001             | A,E | 176.0         |
| 2 ประตูปิดอัตโนมัติ       | 227               | 1651 x 864 x 864 mm       | 2                  | 31.5                   | FM,N,O,U                 | 8960201             | A,E | 178.0         |
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 341*              | 1651 x 1092 x 864 mm      | 2                  | 40.6                   | FM,N,O                   | 8990001             | A,E | 218.0         |
| 2 ประตูปิดอัตโนมัติ       | 341*              | 1651 x 1092 x 864 mm      | 2                  | 40.6                   | FM,N,O,U                 | 8990201             | A,E | 218.0         |

\* ตามข้อกำหนดของ US OSHA Code 29CFR 1910.106 ต้องบรรจุของเหลว Class I และ Class II ไม่เกินกว่า 227 ลิตร

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com



## ตู้ป็นรภัย สำหรับสารไวไฟ



### ตู้ป็นรภัยแบบติดผนังเพื่อให้มีเนื้อที่ในการจัดเก็บมากขึ้น

ตู้แบบติดผนัง เหมาะกับการจัดเก็บสารในภาชนะขนาดเล็กในบริเวณงาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากเกินไป ตำแหน่งของตู้ที่อยู่ในระดับสายตาช่วยให้หยิบใช้สารได้ง่าย ตู้มีความลึกเพียง 305 มม ตู้ขนาดความจุ 76 ลิตรสามารถใส่ชั้นวางที่ปรับได้ถึง 5 ชั้น เพื่อให้สามารถใส่ภาชนะได้หลากหลาย ตู้ทั้งสองขนาดมาพร้อมอุปกรณ์ติดผนังและสามารถเพิ่มมือจับประตูระบบล็อก Sure-Grip ได้ด้วย

### ตู้ป็นรภัยแบบติดผนัง –

10-Year Warranty

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 64                | 610 x 1092 x 457 mm       | 1                  | N,O                    | 8917008             | —   | 82.0          |
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 76                | 1118 x 1092 x 305 mm      | 5                  | FM,N,O                 | 8934001             | A,E | 100.0         |

ตู้ป็นรภัยสำหรับสารเคมีไวไฟ มีให้เลือกหลายขนาด  
ตามความต้องการของการปริมาณความจุ  
และตามขนาดของพื้นที่ใช้งาน



### จัดเก็บของเหลวไวไฟกลับบริเวณงานเพื่อความสะดวก

ตู้วางพื้นใต้เคาน์เตอร์ ช่วยให้สามารถจัดเก็บสารไวไฟกลับที่ทำงานได้ โดยใช้พื้นที่ใต้เคาน์เตอร์ทำงานในการวางตู้ ตู้มีขนาดต่างๆ และมาพร้อมแผ่นเหล็กขนาดสูง 89 มม x ลึก 64 มม เพื่อจัดให้ตู้อยู่ระดับเดียวกับตู้อื่นๆ ระบบระบายอากาศคู่พร้อมด้วยตัวดักจับเปลวไฟอยู่บริเวณด้านหลังเพื่อให้ง่ายต่อการต่อเข้ากับระบบระบายอากาศ หากจำเป็น มีขาตั้งที่ปรับสำหรับพื้นที่ไม่เรียบราบ

### ตู้ป็นรภัยแบบใต้เคาน์เตอร์ –

10-Year Warranty

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 83                | 889 x 889 x 559 mm        | 1                  | FM,N,O                 | 8923001             | A,E | 86.0          |
| 2 ประตูปิดอัตโนมัติ       | 83                | 889 x 889 x 559 mm        | 1                  | FM,N,O,U               | 8923201             | A,E | 93.0          |

Call Your Local Distributor Today!

[www.justritemfg.com](http://www.justritemfg.com)





## ตู้เก็บของ สำหรับสารไวไฟ



### จัดเก็บสารจำนวนน้อยในบริเวณงาน

ตู้ขนาดกระทัดรัดและแบบวางบนเคาน์เตอร์สามารถช่วยให้จัดเก็บของเหลวไวไฟไวใกล้พื้นที่ทำงานได้ หรือ เพิ่มเติมต่อตู้ขนาดปกติที่มีอยู่แล้วได้ มาพร้อมกับชั้นปรับได้หนึ่งชั้น และมีคุณสมบัติเหมือนตู้ขนาดปกติ

**ตู้แบบวางบนเคาน์เตอร์** ช่วยให้สามารถ จัดเก็บไวได้ใกล้มือมากขึ้นสำหรับสารที่ต้องใช้บ่อย โดยไม่ทำให้ ปลอดภัยน้อยลง ขนาดที่ทำให้ย้ายไปมาทำได้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ทำงาน มีอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งกับผนังหากมีความจำเป็น


**ตู้ขนาดกระทัดรัด** สามารถวางได้ในทุกสถานที่และช่วยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแม้ในที่ที่มีพื้นที่ จำกัด ด้วยขนาดความกว้างเพียง 591 มม ตู้สามารถจุวัตถุไวไฟได้ 45 หรือ 57 ลิตร ขนาดเหมาะจะสำหรับการใช้งานที่บ้าน



### ตู้เก็บของแบบกระทัดรัด และแบบวางบนเคาน์เตอร์ –

10-Year Warranty

| Number of Doors and Style           | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1 ประตูแบบธรรมดา วางบนเคาน์เตอร์    | 15                | 559 x 432 x 432 mm        | 1                  | N,O                    | 8904001             | A,E | 28.0          |
| 1 ประตูปิดอัตโนมัติ วางบนเคาน์เตอร์ | 15                | 559 x 432 x 432 mm        | 1                  | N,O,U                  | 8904201             | A,E | 28.0          |
| 1 ประตูแบบธรรมดา ขนาดกระทัดรัด      | 45                | 889 x 591 x 457 mm        | 1                  | FM,N,O                 | 8912001             | A,E | 59.0          |
| 1 ประตูปิดอัตโนมัติ ขนาดกระทัดรัด   | 45                | 889 x 591 x 457 mm        | 1                  | FM,N,O,U               | 8912201             | A,E | 59.0          |
| 1 ประตูแบบธรรมดา ขนาดกระทัดรัด      | 57                | 1118 x 591 x 457 mm       | 1                  | FM,N,O                 | 8915001             | A,E | 70.0          |
| 1 ประตูปิดอัตโนมัติ ขนาดกระทัดรัด   | 57                | 1118 x 591 x 457 mm       | 1                  | FM,N,O,U               | 8915201             | A,E | 71.0          |

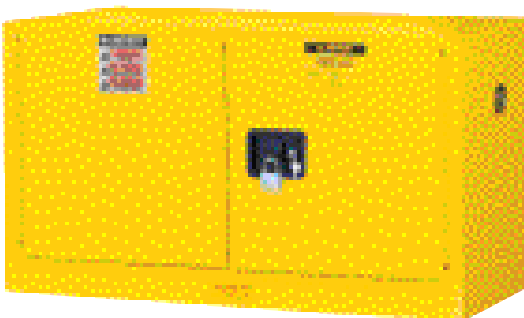

8917001

### เพิ่มขนาดความจุและแยกชนิดของเหลวออกจากกัน

ตู้ขนาดกลาง ช่วยเพิ่มความจุจัดเก็บสารโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ในการวางตู้ นอกจากจะถูกออกแบบให้สามารถยึดติดบนตู้ Justrite ขนาด 114 และ 170 ลิตร ทั้งแบบใช้มือและประตูเปิดเองได้แล้ว ยังสามารถใช้แยกเป็นตู้วางบนเก้าอี้หรือตั้งซ้อนกันเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บได้ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งได้อีกด้วย เมื่อซื้อชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

### ตู้เก็บของ Yellow Piggyback® –

10-Year Warranty

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 45                | 457 x 1092 x 457 mm       | 0                  | FM,N,O                 | 8913001             | A,E | 58.0          |
| 2 ประตูปิดอัตโนมัติ       | 45                | 457 x 1092 x 457 mm       | 0                  | FM,N,O,U               | 8913201             | A   | 58.0          |
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 64                | 610 x 1092 x 457 mm       | 1                  | FM,N,O                 | 8917001             | A,E | 71.0          |
| 2 ประตูปิดอัตโนมัติ       | 64                | 610 x 1092 x 457 mm       | 1                  | FM,N,O,U               | 8917201             | A,E | 71.0          |

### Optional Wall Hanger Assembly

| Description     | Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|-----------------|----------|-----|---------------|
| ที่แขวนกับกำแพง | 25950    | E   | 3.0           |

ตู้ Justrite แบบแคบช่วยเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในที่ทำงานที่มีพื้นที่ว่างน้อย สามารถใช้แยกเดี่ยวหรือคู่กับตู้ขนาดอื่นๆ เพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บสารได้ตู้แบบแคบเพิ่ม

เนื้อที่จัดเก็บแม้ในที่ที่ไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับวางตู้มากนักตู้ทั้งสองขนาดมีความกว้างเพียง 591 มม. ตู้แบบแคบขนาดมาตรฐานลึก 457 มม. และสามารถวางคู่เสมอกับตู้ขนาด 170 ลิตรได้ ส่วนตู้แคบชนิดลึกมีความลึก 864 มม. และวางคู่กับตู้ขนาด 227 และ 341 ลิตรได้

ตู้แบบแคบมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยเหมือนกับตู้ขนาดอื่นๆ คือ กลอนสลัก 3 จุด ช่องรองรับสารหกขนาด 51 มม. ช่องระบายอากาศคู่ และตัวเชื่อมต่อสายดิน และสติกเกอร์คำเตือน 3 ภาษา ตู้แคบยังมาทั้งชั้นวาง SpillSlope ด้วย



8922001

8954001



ผู้นำในการรักษาความปลอดภัย

ไม่กีดขวางการทำงาน ไม่เหมือนกับตู้ชนิดอื่นที่มีกลไกการปิดประตูภายนอก ทำให้กีดขวางและเป็นอันตราย ลดพื้นที่จัดเก็บ โดยตู้ของ Justrite จัดเก็บกลไกดังกล่าวไว้ในช่องว่างระหว่าง แผ่นผนังตู้ด้านบน เพื่อให้มีเนื้อที่ จัดเก็บมากขึ้นอย่างที่ต้องการ

## ตู้นิรภัยแบบแคบ –

10-Year Warranty

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip <sup>®</sup> Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----|---------------|
| 1 ประตูแบบธรรมดา          | 83                | 1651 x 591 x 457 mm       | 3                  | FM,N,O                 | 8922001                         | A,E | 90.0          |
| 1 ประตูปิดอัตโนมัติ       | 83                | 1651 x 591 x 457 mm       | 3                  | FM,N,O,U               | 8922201                         | A,E | 90.0          |
| 1 ประตูแบบธรรมดา          | 204               | 1651 x 591 x 864 mm       | 3                  | FM,N,O                 | 8954001                         | E   | 136.0         |
| 1 ประตูปิดอัตโนมัติ       | 204               | 1651 x 591 x 864 mm       | 3                  | FM,N,O,U               | 8954201                         | —   | 136.0         |

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com


 **JUSTRITE<sup>®</sup>**



## ตู้นิรภัย สำหรับสารไวไฟ



899060 includes rollers

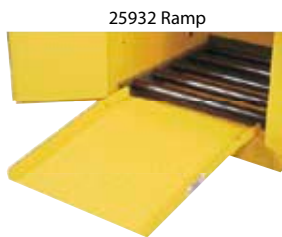

25932 Ramp

อุปกรณ์เสริมแบบบี และล้อ  
สำหรับเคลื่อนย้ายถัง,  
แบบบีไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์  
แคร่สำหรับถัง#08800



899320  
(shown with optional 08800 cradle)

ตู้จัดเก็บถังแนวตั้ง สามารถบรรจุ  
ถังขนาด 110 หรือ 200 ลิตร ได้ 1  
หรือ 2 ใบ ทุกตูมาพร้อมกันชั้นวาง  
ขนาดครึ่งของความลึก เพื่อวางวัสดุ  
Class III หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม  
เช่น กรวย สายอุปกรณ์ระบายอากาศ  
หรือป้องกันไฟฟ้าสถิต ตู้ยังถูกออกแบบ  
ให้สามารถบรรจุถังที่มีบีบีหรือกรวย  
ติดตั้งมาด้วย ตู้ยังสามารถใช้เป็น  
สถานีบีบีจ่ายสารหรือสำหรับเก็บของเสีย  
ก็ได้ ตู้มีแบบทั้งมีล้อและไม่มีล้อ ที่จะช่วย  
ในการเคลื่อนย้ายถังที่มีน้ำหนักมาก



8962001  
(shown with optional 25920 rollers)

**ตู้บรรจุถังแนวนอน** ถูกออกแบบสำหรับบรรจุถังแนวนอน  
ที่ใช้ระบบการไหลเวียนแรงโน้มถ่วงในการจ่ายสาร ภายในมี  
เนื้อที่สำหรับวางกระป๋องพ่นสาร รวมถึงวางสำหรับวาง  
ฐานรองถังให้เข้าที่ (ฐานรองขาแยกต่างหาก)

**ทางลาดสำหรับตู้บรรจุถัง** ช่วยในการเคลื่อนย้ายถังเข้าตู้  
ด้วยรถเข็น ถูกออกแบบให้ใช้ได้กับตู้บรรจุถังทุกชนิด ติดตั้ง  
เข้ากับตู้ได้ง่ายและแน่นหนา พื้นผิวถูกออกแบบให้มีปุ่มนูนเพื่อ  
เพิ่มแรงเสียดทาน รับน้ำหนักได้สูงสุด 340 กก

### ตู้สำหรับจัดเก็บถังแนวตั้ง —

10-Year Warranty

| Number of Doors<br>and Style | Drum<br>Capacity | Ext. Dimensions<br>H x W x D | Approv/Lstg<br>Regulation | Sure-Grip®<br>Model No | WHS | Delvr Wt<br>(kg) |
|------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----|------------------|
| 2 ประตูแบบธรรมดา             | 1 - 200 litre    | 1651 x 864 x 864 mm          | FM,N,O                    | 8962001                | A   | 180.0            |
| 2 ประตูแบบธรรมดา             | 2 - 200 litre*   | 1651 x 1499 x 864 mm         | N,O                       | 8991001                | A   | 277.0            |
| 2 ประตูแบบธรรมดาที่มีล้อ     | 2 - 110 litre    | 1651 x 1092 x 864 mm         | FM,N,O                    | 899060                 | —   | 225.0            |
| 2 ประตูแบบปิดอัตโนมัติ       | 2 - 110 litre    | 1651 x 1092 x 864 mm         | FM,N,O,U                  | 899070                 | —   | 225.0            |

### ตู้สำหรับจัดเก็บถังแนวตั้ง —

10-Year Warranty

| Number of Doors<br>and Style | Drum<br>Capacity | Ext. Dimensions<br>H x W x D | Approv/Lstg<br>Regulation | Sure-Grip®<br>Model No | WHS | Delvr Wt<br>(kg) |
|------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----|------------------|
| 2 ประตูแบบธรรมดา             | 1 - 200 litre    | 1270 x 762 x 1219 mm         | N,O                       | 899300                 | —   | 168.0            |
| 2 ประตูแบบปิดอัตโนมัติ       | 1 - 200 litre    | 1270 x 762 x 1219 mm         | N,O,U                     | 899320                 | —   | 168.0            |

\* US OSHA Code 29CFR 1910.106 states that not more than 227 litres may be Class I and II liquids.

### อุปกรณ์เสริมสำหรับจัดเก็บถัง

| Description                             | Model No | WHS | Delvr Wt<br>(kg) |
|-----------------------------------------|----------|-----|------------------|
| แบบบีขนาด 610 x 610 mm                  | 25932    | A   | 13.0             |
| ล้อสำหรับตู้เก็บถังขนาด 200 ลิตรแนวตั้ง | 25920    | A   | 24.0             |
| รถเข็นถังรับน้ำหนักได้ 363 กิโลกรัม     | 08800    | A,E | 16.0             |



08800

## ตู้สำหรับจัดเก็บสีและทึบ

ตู้ป้องกันการระเบิด ใช้แยกเก็บสารที่สามารถระเบิดได้ มีชั้นวางที่ปรับได้หลายชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ ทึบพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ ทาสี หรืองานเฟอร์นิเจอร์หรือยานยนต์ พนักตู้เป็นเหล็กหนา 1 มม. สองชั้น มีช่องฉนวน 38 มม. และช่องระบายอากาศคู่ มีขนาด 76, 227 และ 454 ลิตร สอบถามตัวแทนจำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม มีประกัน 10 ปี และยืนยันมาตรฐานโดย US OSHA NFPA และ FM



8930111

## ตู้นิรภัย

### สำหรับการระเบิด



ง่ายต่อการปิดด้วยระบบลงล็อกสลักอัตโนมัติของ Justrite พลิกประตูเบาๆ เพื่อปิดและใช้งานระบบสลัก 3 จุด

## ตู้นิรภัยสำหรับการป้องกันการระเบิด –

10-Year Warranty

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 151               | 1118 x 1092 x 457 mm      | 3                  | FM,N,O                 | 8930111             | A,E | 108.0         |
| 2 ประตูแบบปิดอัตโนมัติ    | 151               | 1118 x 1092 x 457 mm      | 3                  | FM,N,O,U               | 8930311             | A,E | 115.0         |

## ตู้ที่สามารถบรรจุได้ทั้งถัง และภาชนะบรรจุของเหลวตามมาตรฐาน OSHA

ตู้แบบใช้งานสองประเภท ถูกออกแบบให้สามารถบรรจุถังขนาด 200 ลิตรแนวตั้ง 1 ถัง หรือขนาด 110 ลิตร 1 ถัง พร้อมด้วยช่องขนานข้างที่สามารถบรรจุกระป๋องนิรภัย 19 ลิตร ได้ 12 กระป๋อง ทั้งสองช่องมีระบบลงสลัก 3 จุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในกรณีเพลิงไหม้ รุ่นที่ประตูเปิดเองได้มาพร้อมกับตัวเชื่อมบานพับที่ละลายได้ในอุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส มาพร้อมฐานล้อเลื่อนของถัง ชั้นวางขนาดเต็ม 2 ชั้น สำหรับช่องเก็บกระป๋อง และขนาดครึ่งความลึกสำหรับช่องบรรจุถัง พนักตู้เป็นเหล็กหนา 1 มม.



899260

## ตู้แบบใช้งานสองประเภท –

10-Year Warranty

| Number of Doors and Style   | Drum Capacity | Ext. Dimensions H x W x D | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 ประตูแบบธรรมดาไม่มีล้อ    | 435 Litres*   | 1651 x 1499 x 864 mm      | N,O                    | 899260              | —   | 315.0         |
| 2 ประตูแบบปิดอัตโนมัติมีล้อ | 435 Litres*   | 1651 x 1499 x 864 mm      | N,O,U                  | 899270              | —   | 315.0         |

\* ตามข้อกำหนดของ US OSHA Code 29CFR 1910.106 ต้องบรรจุของเหลว Class I และ Class II ไม่เกินกว่า 227 ลิตร

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com





## ตู้นิรภัยมาตรฐาน EN สำหรับสารไวไฟ-TYPE 30



รุ่น 22520 ความลึก  
เมื่อประตูเปิด 1105 มม  
ความสูง  
รวมตัวเชื่อมต่อระบบ  
ระบายอากาศ 1985 มม



รุ่น 22530 ความลึก  
เมื่อประตูเปิด 1150 มม  
ความสูงรวมตัวเชื่อมต่อ  
ระบบระบาย อากาศ  
1985 มม


### ตู้นิรภัย Justrite Type 30 คุณสมบัติสำหรับการจัดเก็บ ของเหลวไวไฟ

ตู้ EN Type 30 เป็นวิธีที่ประหยัดและคุ้มค่าสำหรับการจัดเก็บและจัดระเบียบของ  
เหลวไวไฟ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ พร้อมประตูสำหรับจัดเก็บสารอันตราย  
ในห้องทำงานที่เป็นไปตาม TRbF 20 (ภาคผนวก L)



- ผ่านการทดสอบโครงสร้างโดย MPA เป็นไปตามเกณฑ์ของ DIN EN 14470-1  
ต้านทานไฟได้ 30 นาที
- จัดเก็บของเหลวไวไฟที่มีอุณหภูมิการติดไฟต่ำได้อย่างปลอดภัย
- ตัวตู้ทำจากวัสดุ B1 (ใกล้เคียงกับ RAL 7035 – microperl)
- พื้นผิวเรียบและทนทานต่อสารเคมี
- ระบบสายดินเป็นไปตาม BGR 132 (เพื่อการหลีกเลี่ยงอันตราย)
- ขาตั้งปรับได้จากด้านใน ทำให้จัดเรียงตู้และปรับระดับได้ง่าย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบระบายและการดูดอากาศ
- ประตูปิดด้วยระบบไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวประตูที่ตอบสนองต่อความร้อน (อุปกรณ์เสริม)
- เครื่องหมาย GS และ CE

มุมมองด้านบน

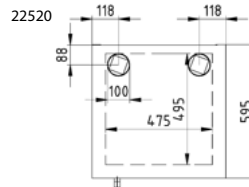

มุมมองด้านบน



ตู้มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุด คือ ชั้นวาง 3 ชั้น  
ภาชนะที่พื้นตู้ 1 ถาด และภาชนะ 1 ถาด  
พร้อมบรรจุภัณฑ์

### ตู้นิรภัยสำหรับสารเคมีไวไฟมาตรฐาน EN – Type 30

| Number of Doors | Width in mm Outside/Inside | Depth in mm Outside/Inside | Height in mm Outside/Inside | Shelves | Bottom Tray | Tray Insert | Model No | WHS | Delvr Wt kg |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 1 ประตู         | 595/475                    | 595/515                    | 1985/1600                   | 3       | 1           | 1           | 22520    | E   | 147         |
| 2 ประตู         | 1195/1075                  | 595/515                    | 1985/1600                   | 3       | 1           | 1           | 22530    | E   | 226         |

### อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้นิรภัยสำหรับสารเคมีไวไฟมาตรฐาน EN Type

| Fits Cabinet Model No | Description         | Dimension W x D x H (mm) | Material        | Model No | WHS | Delvr Wt kg |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----|-------------|
| 1 ประตู #22520        | ชั้นวาง             | 470 x 507 x 28           | แผ่นเหล็ก พ่นสี | 22941    | E   | 4           |
|                       | ภาชนะรอง            | 470 x 487 x 78           | แผ่นเหล็ก พ่นสี | 22942    | E   | 8           |
|                       | ภาชนะรองทำด้วยเหล็ก | 468 x 485 x 78           | แผ่นเหล็ก พ่นสี | 22943    | E   | 5           |
| 2 ประตู #22530        | ชั้นวาง             | 1070 x 507 x 28          | แผ่นเหล็ก พ่นสี | 22931    | E   | 6           |
|                       | ภาชนะรอง            | 1070 x 487 x 78          | แผ่นเหล็ก พ่นสี | 22932    | E   | 10          |
|                       | ภาชนะรองทำด้วยเหล็ก | 1068 x 485 x 78          | แผ่นเหล็ก พ่นสี | 22933    | E   | 5           |

มีขายเฉพาะในยุโรป มีสีเหลือง และขนาดต่างๆ


## ตู้ปรีภัย Justrite Type 90 ให้การปกป้องสูงสุดสำหรับการจัดการของเหลวไวไฟ

ตู้ปรีภัยเป็นไปตามมาตรฐาน EN Type 90 ให้ความปลอดภัยในการจัดเก็บของเหลวไวไฟ ช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายของพนักงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ และเพิ่มประสิทธิภาพทางเคมีของวัสดุในพื้นทำงาน ด้วยบานประตูเปิดสำหรับเก็บสารอันตรายในห้องทำงานที่เป็นไปตาม TRbF (ภาคผนวก L)




- ผ่านการทดสอบโครงสร้างโดย MPA เป็นไปตามเกณฑ์ของ DIN EN 14470-1 ด้านทานไฟได้ 90 นาที
- ตัวตู้ด้านนอกและประตูเป็นเหล็กเคลือบสี RAL 7035 (สีเทาอ่อน)
- ตัวตู้ด้านในทำจากวัสดุคุณภาพสูง สี RAL 7035
- อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวประตูมาตรฐาน
- ระบบระบายและดูดอากาศในทุกชั้น
- ระบบสายดินเป็นไปตาม BGR 132 (เพื่อการหลีกเลี่ยงอันตราย)
- ตำแหน่งของกลอนประตูทำให้ง่ายต่อการเปิดปิด
- ขาดังปรับได้จากทั้งด้านในและด้านนอก
- เครื่องหมาย GS และ CE

มุมมองด้านบน  
22500

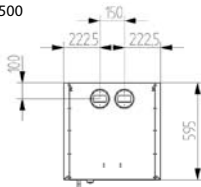

มุมมองด้านบน  
22510

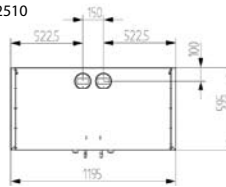

## ตู้ปรีภัยมาตรฐาน EN สำหรับสารไวไฟ-TYPE 90

รุ่น 22500 ความลึกเมื่อประตูเปิด  
1090 มม ความสูงรวมฐาน (84.5 มม) และตัวดูดอากาศ (40 มม)  
1995 มม



### Comes Complete

Each cabinet includes  
3 shelves, 1 bottom tray  
and 1 tray insert,  
and packaging

รุ่น 22510 ความลึกเมื่อ  
ประตูเปิด 1130 มม  
ความสูงรวมฐาน  
(84.5 มม) และตัวดูด  
อากาศ (40 มม)  
1995 มม



## ตู้ปรีภัยสำหรับสารเคมีไวไฟมาตรฐาน EN – Type 90

| Number of Doors | Width in mm Outside/Inside | Depth in mm Outside/Inside | Height in mm Outside/Inside | Shelves | Bottom Tray | Tray Insert | Model No | WHS | Delvr Wt kg |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 1 ประตู         | 595/499                    | 595/446                    | 1995/1830                   | 3       | 1           | 1           | 22500    | E   | 286         |
| 2 ประตู         | 1195/1099                  | 595/446                    | 1995/1830                   | 3       | 1           | 1           | 22510    | E   | 469         |

## อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้ปรีภัยสำหรับสารเคมีไวไฟมาตรฐาน EN Type 90

| Fits Cabinet Model No | Description       | Dimension W x D x H (mm) | Material         | Model No | WHS | Delvr Wt kg |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|-----|-------------|
| 1 ประตู #22500        | ชั้นวาง           | 490 x 430 x 35           | แผ่นเหล็ก ฟันซี่ | 22921    | E   | 4           |
|                       | ภาครอบ            | 485 x 440 x 105          | แผ่นเหล็ก ฟันซี่ | 22922    | E   | 8           |
|                       | ภาครอบทำด้วยเหล็ก | 432 x 422 x 105          | แผ่นเหล็ก ฟันซี่ | 22923    | E   | 4           |
| 2 ประตู #22510        | ชั้นวาง           | 1090 x 430 x 35          | แผ่นเหล็ก ฟันซี่ | 22911    | E   | 6           |
|                       | ภาครอบ            | 1085 x 440 x 105         | แผ่นเหล็ก ฟันซี่ | 22912    | E   | 10          |
|                       | ภาครอบทำด้วยเหล็ก | 1070 x 422 x 105         | แผ่นเหล็ก ฟันซี่ | 22913    | E   | 6           |

มีขายเฉพาะในยุโรป มีสีเหลือง และขนาดต่างๆ


Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com





## ตู้บิรภัย สำหรับสารกัดกร่อน

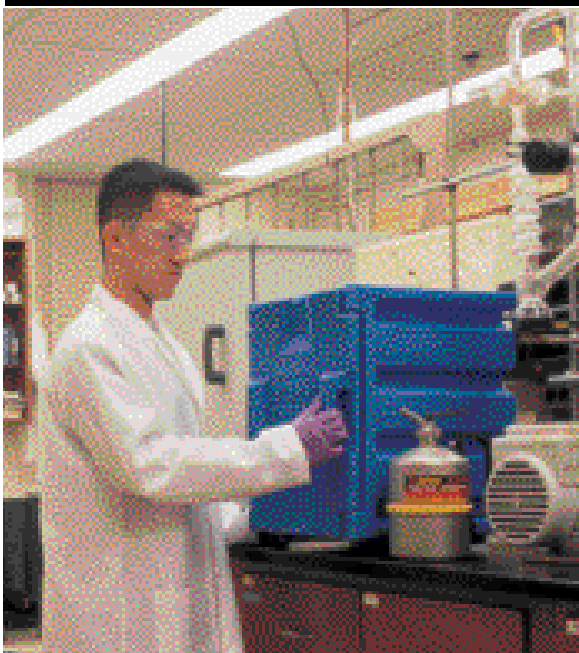

24040

ตู้ไฟลือฮิสันแบบขึ้นเดียวสำหรับการป้องกันสูงสุดต่อกรดและสารกัดกร่อน

ในการบรรจุมารกัดกร่อนนี้ ตู้ไฟลือฮิสันสามารถต่อต้านสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่รั่วไหลออกมาได้อย่างดี ทั้งสองแบบมีการติดสลากระดองว่าใช้สำหรับบรรจุมารกัดกร่อนและสามารถเพิ่มแม่กุญแจได้ (ต้องซื้อเพิ่ม) เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

**ตู้ไฟลือฮิสันแบบตั้งโต๊ะ:** สามารถบรรจุมารกัดกร่อนขนาด 4 ลิตรได้สองขวด ประตูสามารถติดตั้งให้เปิดได้จากทั้งสองทางเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงาน มีถาดรองรับสารที่รั่วไหลและสามารถถอดมาทำความสะอาดได้ สามารถใช้ถอดแยกสวิตช์ได้ตู้ไว้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ได้ด้วย

**ตู้ไฟลือฮิสันแบบตั้งโต๊ะ:** สามารถบรรจุมารกัดกร่อนขนาด 1 ลิตรได้ 30 ขวด หรือ แลวแต่แบบขวด ข้างในมีช่องแยกหลายช่องโดยมีชั้นวางที่ปรับได้ และมีที่เก็บของเล็กๆ บนบานประตูด้านในทั้งสองบาน มีถาดรองรับสารที่รั่วไหลแบบสไลด์เข้าออก 2 ถาด ช่วยต่อการทำความสะอาด และยังมีช่องระบายอากาศ (พร้อมฟลิป) 2 ช่องบริเวณด้านหลังตู้เพื่อลดแรงดันไอสารเคมีใน นอกจากนี้ตู้ยังมีมาพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดตู้กับผนังด้วย



24160

### ตู้บิรภัยทำจากไฟลือฮิสัน

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres)   | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|----------|-----|---------------|
| 2 ประตูแบบตั้งโต๊ะ:       | ขวดขนาด 4 ลิตร X 2  | 495 x 362 x 413 mm        | –                  | 24040    | A,E | 14.0          |
| 2 ประตูแบบตั้งโต๊ะ:       | ขวดขนาด 1 ลิตร X 30 | 889 x 914 x 597 mm        | 2                  | 24160    | A,E | 59.0          |



24015

### โครงสร้างที่มั่นคงและผิวเรียบพร้อมการออกแบบที่น่าดึงดูดใจ

ตู้ไฟลือฮิสันสำหรับเก็บกรดอย่างหนา มีความสามารถในการต่อต้านสารเคมีที่ดีสำหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อนแทบทุกชนิดและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบด้วยช่องรองรับสารที่รั่วไหลที่ถูกรวมมาอย่างดีและการออกแบบที่ดูสะอาดและทันสมัยเพื่อเสริมบรรยากาศของห้องปฏิบัติการ ช่องรองรับสารที่รั่วไหลมีขนาด 51 มม และชั้นวางในตู้ขนาดใหญ่สามารถปรับได้ระยะ 76 มม จากศูนย์กลาง ที่จับประตูสามารถรองรับแม่กุญแจเพิ่มได้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

### ตู้บิรภัยทำจากไฟลือฮิสันสำหรับเก็บสารเคมีประเภทกรด

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres)            | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|-----|---------------|
| 1 ประตูแบบตั้งโต๊ะ:       | six x 2.5 litre bottles      | 559 x 432 x 432 mm        | –                  | 24004    | A,E | 12.0          |
| 2 ประตูแบบตั้งโต๊ะ:       | thirty six 2.5-litre bottles | 908 x 914 x 552 mm        | 1                  | 24010    | A,E | 73.0          |
| 2 ประตู                   | thirty six 2.5 liter bottles | 933 x 914 x 552 mm        | 1                  | 24015    | A,E | 73.0          |

## เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานต่อสารเคมี

ตู้โพลีเอทิลีน เหมาะสมกับการเก็บสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เช่น ฟีนอล กรดไนตริก และกรดซัลฟิวริก โครงสร้างไม้ที่มีความคงทนช่วยให้ตู้มีความแข็งแรง รวมถึงมือจับประตูที่เป็นเหล็กสเตนเลสและบานพับที่ทนต่อการกัดกร่อนจากกรดเข้มข้น ชั้นวางปรับได้ระยะ 32 มม. จากศูนย์กลางเพื่อให้รองรับภาชนะรูปแบบต่างๆ ได้นอกจากนี้ ตู้ยังมีขาที่ปรับได้และสติกเกอร์เตือนที่กำลังรอจดสิทธิบัตร Haz-Alert และชุดกุญแจ ล็อกประตูเพื่อความปลอดภัย



24140

## ตู้กรด

### สำหรับสารกัดกร่อน



ตู้แบบตั้งโต๊ะรุ่น 24120 เหมาะสำหรับการเก็บสารในปริมาณน้อยเพื่อใช้งานในพื้นที่ทำงาน ส่วนแบบวางใต้โต๊ะรุ่น 24140 สามารถใช้วางเป็นตู้แยกได้และจะมาพร้อมกับแผ่นโพลีเอทิลีนที่เคลื่อนย้ายและทำความสะอาดง่ายสำหรับใช้วางบนหลังตู้สำหรับเป็นพื้นผิวสำหรับทำงานได้ด้วย บริเวณขอบของแผ่นโพลีเอทิลีนนี้ยังยกสูง 16 มม. เพื่อหลีกเลี่ยงที่รั่วไหลโดยไม่ตั้งใจ

## ตู้กรดทำจากโพลีเอทิลีน

| Number of Doors and Style             | Capacity (Litres)  | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------|-----|---------------|
| 2 ประตูชั้นเลื่อนได้                  | ขนาด 2.5 ลิตร X 6  | 470 x 610 x 406 mm        | -                  | 24120    | —   | 24.0          |
| 2 ประตูชั้นเลื่อนได้                  | ขนาด 2.5 ลิตร X 36 | 908 x 914 x 559 mm        | 1                  | 24140    | —   | 82.0          |
| 2 ประตูชั้นเลื่อนได้                  | ขนาด 2.5 ลิตร X 49 | 1524 x 1067 x 454 mm      | 2                  | 24150    | —   | 125.0         |
| ชั้นวางทำด้วยไม้พร้อมคลิปสำหรับ 24140 |                    | 864 W x 429 D             |                    | 24168    | —   | 8.0           |
| ชั้นวางทำด้วยไม้พร้อมคลิปสำหรับ 24150 |                    | 1016 W x 352 D            |                    | 24167    | —   | 9.0           |

## ขยายหรือแยกพื้นที่จัดเก็บด้วยตู้ขนาดกลาง

ตู้ Justrite ขนาดกลาง ถูกออกแบบให้สามารถวางซ้อนบนตู้มาตรฐานขนาด 114 และ 170 ลิตรได้ โดยสามารถใช้เป็นตู้แยกเดี่ยวหรือซ้อนกันเพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บมากขึ้นก็ได้ ตู้ขนาดกลางนี้ยังสามารถติดตั้งหรือใช้วางบนโต๊ะทำงานได้ด้วย



8913021 on top of 8930021



## ตู้กรดสีฟ้า Piggyback®

10-Year Warranty

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 45                | 457 x 1092 x 457 mm       | 0                  | FM,N,O                 | 8913021             | A,E | 59.0          |
| 2 ประตูแบบอัตโนมัติ       | 45                | 457 x 1092 x 457 mm       | 0                  | FM,N,O,U               | 8913221             | —   | 59.0          |
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 64                | 610 x 1092 x 457 mm       | 1                  | FM,N,O                 | 8917021             | A,E | 71.0          |
| 2 ประตูแบบอัตโนมัติ       | 64                | 610 x 1092 x 457 mm       | 1                  | FM,N,O,U               | 8917221             | A,E | 71.0          |

## ตัวแขวนตู้

| Description      | Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|------------------|----------|-----|---------------|
| ตัวสำหรับแขวนตู้ | 25950    | E   | 3.0           |

ตู้กรดสีฟ้านี้แนะนำให้ใช้กับสารเคมีประเภท phenol, nitric acid หรือ sulphuric acid

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com





## ตู้เก็บสารเคมี สำหรับสารกัดกร่อน



8922021



8930021



8922221

ความปลอดภัยที่หลากหลายและความสามารถในการเก็บสารกัดกร่อนได้อย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานทำให้ตู้เหล็กเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม

ตู้เหล็ก Justrite มีทั้งขนาดความจุ 114 170 และ 227 ลิตร รวมถึงแบบตู้แคบ แบบกะทัดรัด แบบตั้งโต๊ะ แบบตั้งโต๊ะและขนาดกลาง ทุกรุ่นมีคุณสมบัติพิเศษเช่นเดียวกับตู้เก็บสารไวไฟทุกประการ ซึ่งรวมถึงผนังตู้แบบสองชั้น ช่องระบายอากาศคู่ ตัวเชื่อมต่อสายดิน ชั้นวางปรับได้ การเชื่อมต่อเหลี่ยมมุมเพื่อป้องกันการรั่วไหล สลักประตูแบบ 3 จุด และขาตั้งที่ปรับระดับได้ ป้องกันสารเคมีเข้มข้นและกรดที่ร้ายแรง ตัวตู้ป้องกันการกระชกมีภาคไฟสีกกิสติดกับชั้นวาง เคลือบสีกันสนิมทุกชิ้น และมีภาคไฟสีกกิสแยกสำหรับช่องรองรับสารรั่วไหลด้านข้างของตู้ด้วย ภาคดังกล่าวสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ รุ่นที่ได้รับความนิยม คือ รุ่นที่มีความจุ 114 ลิตร สองประตู ที่จะมาพร้อมกับภาคไฟสีกกิสสำหรับใช้เป็นพื้นผิวทำงานวางอยู่ด้านบนหลังตู้ ผิวตู้เคลือบด้วยสีฝุ่น และฉีกออกอย่างดีทั้งด้านในและด้านนอก เพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้าน สารเคมี สกัดที่มีสูตรพิเศษเพื่อต่อต้านทานกรดต่าง และสารละลายที่ใช้บ่อยในห้องปฏิบัติการ

## ตู้เก็บสารเคมีสำหรับสารเคมีกัดกร่อน - 10-Year Warranty

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1 ประตูแบบธรรมดา          | 83                | 1651 x 591 x 457 mm       | 3                  | FM,N,O                 | 8922021             | A   | 91.0          |
| 1 ประตูแบบอัตโนมัติ       | 83                | 1651 x 591 x 457 mm       | 3                  | FM,N,O,U               | 8922221             | A   | 91.0          |
| 2 ประตูแบบธรรมดา ✓        | 114               | 1118 x 1092 x 457 mm      | 1                  | FM,N,O                 | 8930021             | A,E | 106.0         |
| 2 ประตูแบบอัตโนมัติ ✓     | 114               | 1118 x 1092 x 457 mm      | 1                  | FM,N,O,U               | 8930221             | A,E | 110.0         |
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 170               | 1651 x 1092 x 457 mm      | 2                  | FM,N,O                 | 8945021             | A,E | 143.0         |
| 2 ประตูแบบอัตโนมัติ       | 170               | 1651 x 1092 x 457 mm      | 2                  | FM,N,O,U               | 8945221             | A,E | 144.0         |
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 227               | 1651 x 864 x 864 mm       | 2                  | FM,N,O                 | 8960021             | A,E | 188.0         |
| 2 ประตูแบบอัตโนมัติ       | 227               | 1651 x 864 x 864 mm       | 2                  | FM,N,O,U               | 8960221             | A,E | 193.0         |

ตู้เก็บสารเคมีนี้แนะนำให้ใช้กับสารเคมีประเภท phenol, nitric acid หรือ sulphuric acid.  
✓ มีภาคด้านบนให้



ตู้เก็บสารเคมีพิเศษเพื่อการใช้ประโยชน์เนื้อที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
**ตู้สำหรับเก็บสารกัดกร่อนแบบวางใต้โต๊ะ:** ช่วยให้สามารถใช้งานพื้นที่ห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างและรวบรวมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไว้ในบริเวณที่สะดวกต่อการหยิบใช้

**ตู้ขนาดกะทัดรัดและพื้นผิวสำหรับทำงาน** เปิดโอกาสให้สามารถจัดการพื้นที่ทำงานได้ตามที่ต้องการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการต่อเข้ากับตู้จัดเก็บอื่นๆ หรือจัดเก็บสารที่สำคัญไว้ใกล้มือ ก็ทำให้ตู้ประเภทนี้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาการมีพื้นที่น้อย ตู้มีคุณสมบัติเหมือนตู้ขนาดใหญ่อื่นๆ

**ตู้เก็บกรดขนาดพิเศษ** มีคุณสมบัติเหมือนตู้เก็บสารทั่วไป แต่ยังเพิ่มชั้นวางเคลื่อนที่เสริมที่มีกรดไหลออกสันติดอยู่เพื่อรองรับการรั่วไหล และกรดไหลออกสันแยกสำหรับช่องรองรับสารรั่วไหลด้านล่างของตู้ที่ถอดค่าความสะอาดได้ง่าย พื้นผิวตู้ทั้งภายในและภายนอกเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการเนื่องจากเคลือบด้วยสีฝุ่นและอีพอกซีที่ทนทานต่อการกัดกร่อน และสารละลายต่างๆ



8923021

### ตู้เก็บสารเคมีวางใต้เคาน์เตอร์ –

10-Year Warranty

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 83                | 889 x 889 x 559 mm        | 1                  | FM,N,O                 | 8923021             | A,E | 95.0          |
| 2 ประตูแบบอัตโนมัติ       | 83                | 889 x 889 x 559 mm        | 1                  | FM,N,O,U               | 8923221             | A,E | 96.0          |

ตู้เก็บสารเคมีไม่แนะนำให้ใช้กับสารเคมีประเภท phenol, nitric acid หรือ sulphuric acid

### ตู้เก็บสารเคมีขนาดกะทัดรัดสำหรับวางบนเคาน์เตอร์ –

10-Year Warranty

| Number of Doors and Style        | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Adjustable Shelves | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1 ประตูแบบธรรมดา ตั้งโต๊ะ        | 15                | 559 x 432 x 432 mm        | 1                  | N,O                    | 8904021             | A,E | 28.0          |
| 1 ประตูแบบอัตโนมัติ ตั้งโต๊ะ     | 15                | 559 x 432 x 432 mm        | 1                  | N,O,U                  | 8904221             | A,E | 28.0          |
| 1 ประตูแบบธรรมดา ขนาดกะทัดรัด    | 45                | 889 x 591 x 457 mm        | 1                  | FM,N,O                 | 8912021             | A,E | 59.0          |
| 1 ประตูแบบอัตโนมัติ ขนาดกะทัดรัด | 45                | 889 x 591 x 457 mm        | 1                  | FM,N,O,U               | 8912221             | A,E | 59.0          |

ตู้เก็บสารเคมีไม่แนะนำให้ใช้กับสารเคมีประเภท phenol, nitric acid หรือ sulphuric acid

### จัดเก็บสารไวไฟและสารกัดกร่อนอย่างปลอดภัย

#### ตู้แบบใช้งานสองประเภท

มีผนังตู้แบบสองชั้นและช่องว่าง 38 มม. เพื่อสร้างช่องว่างปริมาตร 19 ลิตร X 2 เป็นฉนวน กันสารที่ถูกเก็บไว้ในช่องเก็บในตู้เดียวกัน ในแต่ละช่องเก็บมีประตูและล็อกแยกกัน สลากเตือนขนาดใหญ่แสดงให้เห็นสารที่บรรจุอยู่ในอย่างชัดเจน ช่องที่เก็บสารกัดกร่อนจะมีภาชนะรองช่องรองรับสารรั่วไหลเพื่อปกป้องจากสารเคมี ตู้เป็นแบบขนาดกลาง

891800



### ตู้เก็บสารเคมีแบบใช้งานสองประเภท –

10-Year Warranty

| Number of Doors and Style | Capacity (Litres) | Ext. Dimensions H x W x D | Approv/Lstg Regulation | Sure-Grip® Model No | WHS | Delvr Wt (kg) |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 ประตูแบบธรรมดา          | 38                | 457 x 1092 x 457 mm       | N,O                    | 891800              | —   | 76            |
| 2 ประตูแบบอัตโนมัติ       | 38                | 457 x 1092 x 457 mm       | N,O,U                  | 891820              | —   | 77            |

### อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้เก็บสารเคมีแบบใช้งานสองประเภท

| Description                 | Ext. Dimensions (L x D) | Model No | WHS | Delvr Wt |
|-----------------------------|-------------------------|----------|-----|----------|
| ภาชนะรองทำจากโพลีเอทิลีน    | 422 x 368 mm            | 25986    | —   | 1        |
| ตัวแขวนตู้กับกำแพง          | —                       | 25950    | E   | 2        |
| ตัวกั้นชั้นทำจากโลหะ        | 444 x 356 mm            | 29923    | —   | 5        |
| ตัวกั้นชั้นทำจากโพลีเอทิลีน | 444 x 356 mm            | 29922    | —   | 1        |

Call Your Local Distributor Today!

www.justritemfg.com

